

Montageanleitung Velounterstand Microsun 4-6


Lieferumfang

2	Rahmen mit vormontierem beweglichen Teil	
1	Stk Quertraverse aus Rechteckrohr ev. mit aufgeschobenen Velohaltern	
4	Stk Verstellbare Füsse (Vormontiert)	
2	Stk lange Z-Profile	
2	Stk kurze Z-Profile	
2	Stk Mittelbögen	(ausser Microsun 4)
6	Stk rostfreie Stahlbänder	
2	Stk Acrylgläser	
4	Stk Sechskantschrauben M10 x 20mm	
24	Stk Zylinderimbusschrauben M6 x 20mm	(16 Stk bei Microsun 4)
12	Stk Zylinderimbusschrauben M5 x 30mm	
12	Stk Muttern M5	
<i>Falls Seitenwände zum Lieferumfang dazugehören, sind diese ab Werk vormontiert</i>		

> Aufstellen der Seitenrahmen

Die Schrauben noch nicht fest anziehen

- > Anschrauben der Quertraverse (ev. mit Velohalter) mit Schrauben M10 x 20
- > Anschrauben der kurzen Z-Profile
- > Anschrauben der langen Z-Profile
- > Anschrauben der Mittelbögen (ausser Microsun 4)
- > Ausrichten des Unterstandes und mittels der verstellbaren Füsse ins Lot stellen
- > alle Schrauben anziehen
- > Schutzfolie vom kürzeren Acrylglas entfernen und vorsichtig in die obere Nut des Z-Profiles einschieben
- > durch sanftes biegen des Acrylglas nun in die untere Nut einführen
- > Anschrauben der rostfreien Spannbänder mit Schrauben und Mutter M5
- > Gleiche vorgehensweise mit dem längeren Acrylglas
- > Unterstand nun noch am Boden befestigen

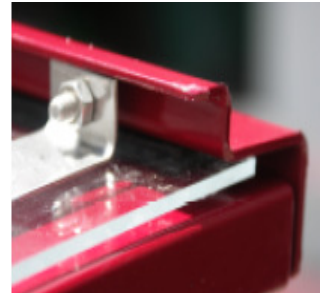

Pflegehinweis: Das Acrylglas mit Spülmittel viel Wasser und einem weichen Lappen vorsichtig reinigen.
Falls vorhanden kann das Acrylglas auch mit einem Hochdrückreiniger abgespült werden